

サブセットライブラリのエクスポート・インポート

5面図登録や絵柄登録で登録した部品ライブラリを、エクスポート処理で他のパソコンで使用できるようにファイルを出力し、インポート処理で取込むことができます。


その1 サブセットライブラリのエクスポート処理

 ツールバー[機器配置]/  ツールバー[機器・器具配置]


- ① 【機器・器具配置】ダイアログ(空調の場合は【機器配置】ダイアログ)より  【サブセットライブラリのエクスポート処理】をクリックします。



- ② 【サブセット-エクスポートライブラリ選択】ダイアログが表示されますので、エクスポートしたいユーザライブラリを一覧から選択し、〈OK〉ボタンをクリックします。

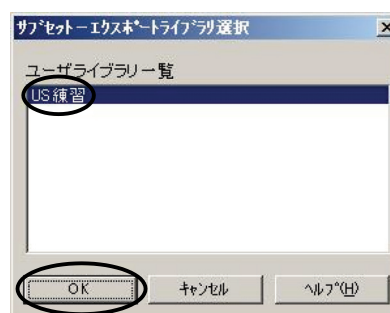


- ③ 【サブセット-エクスポート部品選択】ダイアログが表示されますので、エクスポートしたい部品を選択し、〈OK〉ボタンをクリックします。

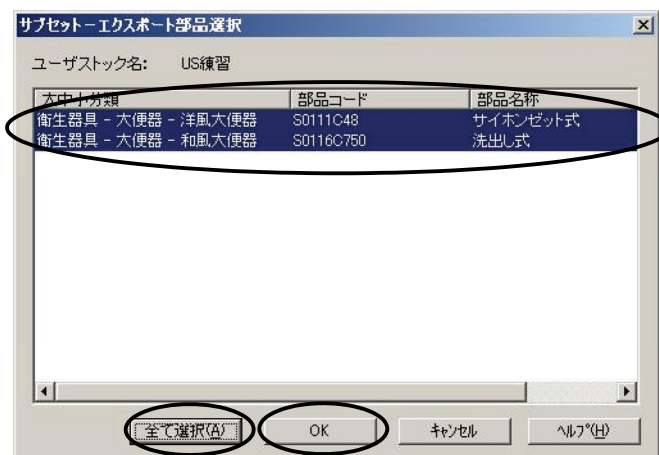


※全ての部品を選択したい場合は、〈全て選択〉ボタンをクリックします。複数の部品を任意で選択したい場合は、〈Shift〉キー、または〈Ctrl〉キーを押しながらクリックして選択します。

- ④ 【フォルダ選択】ダイアログが表示されますので、ライブラリのエクスポート先を選択し、〈OK〉ボタンをクリックします。

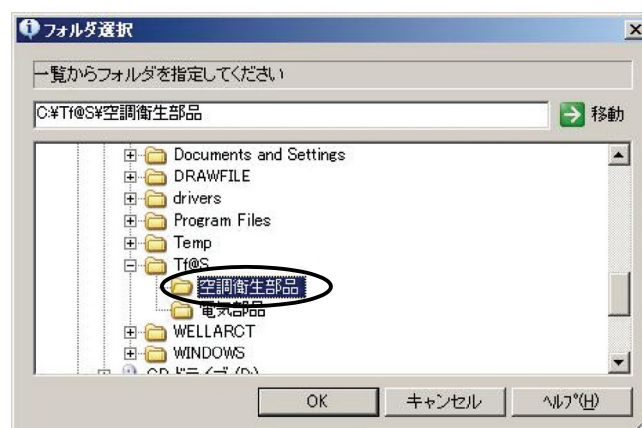

- ⑤ 【サブセットライブラリのエクスポート処理】ダイアログが表示されますので、〈OK〉ボタンをクリックします。

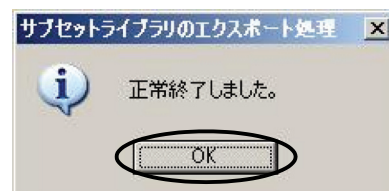

※指定したフォルダに下記2種類のファイルが作成されます。

衛生の場合 「Sus*****.ncp」 「Sus*****.mdb」
 空調の場合 「Aus*****.ncp」 「Aus*****.mdb」

その2 サブセットライブラリのインポート処理


ツールバー[機器配置]/ ツールバー[機器・器具配置]

- ① 【機器・器具配置】ダイアログ(空調の場合は【機器配置】ダイアログ)より、
 [サブセットライブラリのインポート処理]をクリックします。



- ② 【サブセット-インポートライブラリ選択】ダイアログが表示されますので、取り込みたいライブラリ名称を選択し、〈OK〉ボタンをクリックします。


※同一フォルダに「*.ncp」と「*.mdb」の2種類のファイルがないと、ライブラリは選択できません。

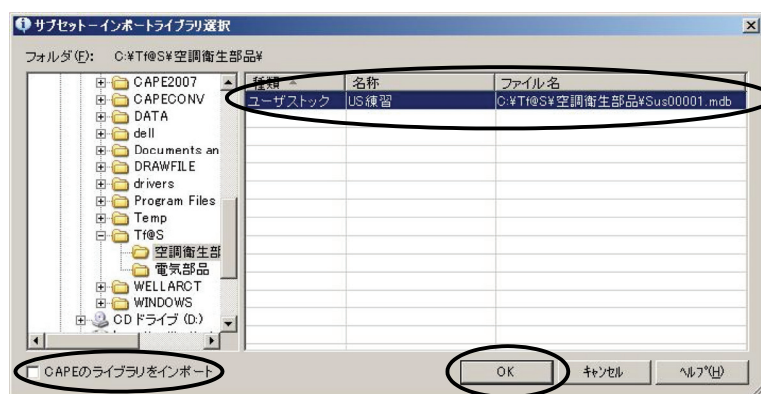


- ③ 【サブセット-ユーザストックインポート方法設定】ダイアログが表示されますので、「共有」または「複写」を選択し、〈OK〉ボタンをクリックします。

※「共有」を選択した場合は、自分のパソコンにライブラリを複写しません。

[機器配置]/ [機器・器具配置]を選択するごとに共有先のライブラリを参照します。「複写」を選択した場合は、自分のパソコンにライブラリを複写します。

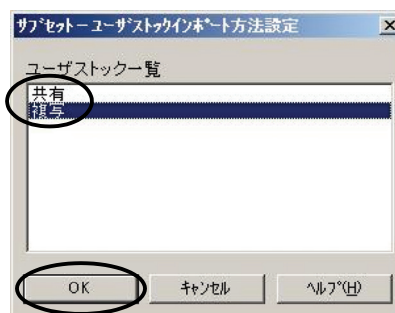

- ④ 【サブセットライブラリのインポート処理】ダイアログが表示されますので、〈OK〉ボタンをクリックします。

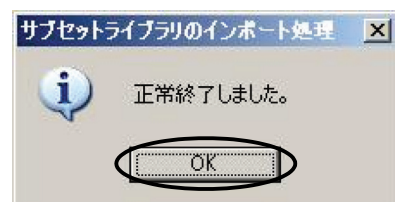

POINT CAPEのサブセットライブラリをインポートしたい場合は、【サブセット-インポートライブラリ選択】ダイアログで「CAPEのライブラリをインポート」にチェックを入れてください。